

Gatavs pa nedēļas nogali

PIRMS DARBA SĀKŠANAS

Materiāli

50 mm biezas Wedi plātnes

- 4 sienas listes (A), katra 7x80 cm
- 2 sānu daļas (B), katra 35x80 cm
- 2 grīdlistes (C), katra 5x25 cm
- 1 darbvirsma (D), 35x50 cm
- 1 sienas plātne (E), 30x50 cm
- 1 plaukts (G), 40x35 cm
- 1 plaukts (H), 40x35 cm

20 mm bieza Wedi plātne

- 2 mugurdaļas (F), katra 40x35 cm

Vēl

- Apmetuma java un stūru aizsargprofili
- Izlietne, spogulis, silikona pildmasa, skrūves, līme un magnētiskie fiksatori

Izmaksas

Aptuveni Ls 100–120, neskaitot izlietni. 50 mm Wedi plātne (2500x600 mm) maksā Ls 55, bet 20 mm – Ls 38. Ja mums nebūtu 20 mm plātnes atgriezumam, visu plānotu uz 50 mm plātnēm.

Speciālie darbarīki

- Rīvdēlis, tērauda gludikla
- Maisītājs un urbjašina



Izlietnes galdiņš

Ekstrudētā putupolistirola *Wedi* plātnes ir padārgs, taču ļoti parocīgs būvmateriāls, ko var izmantot katrs mājas amatnieks. Mēs izgatavojām izturīgu izlietnes galdiņu...

Vannas istabu varam uzlabot ļoti dažādi. Summas parasti arī te grozās iespaidīgas, tāpēc esam ieinteresēti pēc iespējas vairāk darbu paveikt pašu spēkiem. Tāpēc parādīsim, kā ātri un vienkārši varat uzbūvēt izlietnes galdiņu no būvplātnēm...

Protams, lētāk varētu nopirkt gatavu standarta galdiņu, bet, darinot pašu spēkiem, mums ir iespējas variēt gan dizainu, gan izmērus, piemērojot mēbeli konkrētai vannas istabai. Turklāt nešaubāties, ka mūsu galdiņš kalpos daudz


ilgāk nekā parasts galdiņš no skaidu plātnēm. Un tas lētākais skaidu plātņu galdiņš diez ko labi arī neizskatīsies.

Te izmantojam *Wedi* plātnes, kuras no beigumā pārklājam ar baltu apmetumu. Ar šīm plātnēm ir vieglāk strādāt nekā ar gāzbetonu. Tās var gan salīmēt, gan sa-skrūvēt kopā. Protams, ka *Wedi* plātnēm ir arī speciāla montāžas furnitūra, bet to nevar nopirkt gluži katrā veikalā, turklāt tā ir diezgan dārga. Līme stingri tur kopā plātnes, bet, kamēr tā sacietē, detaļas sa-vienojam ar skrūvēm.

Galda uzbūve

Pirms materiālu iegādes un detaļu izzāģēšanas jānomēra vieta, kur liksiet galdu, un jāuzzīmē skice. Ja neizmantojat atgriezumus no iepriekšējiem projektiem, vadieties pēc izejmateriāla standarta izmēriem, kas šajā gadījumā ir 250x60 cm lielas *Wedi* plātnes. Plānojiet detaļu izmērus tā, lai varētu iztikt ar mazāku plātņu skaita iegādi.

Aizmugures daļas iebīda korpusā, kad ir piestiprināti plaukti.

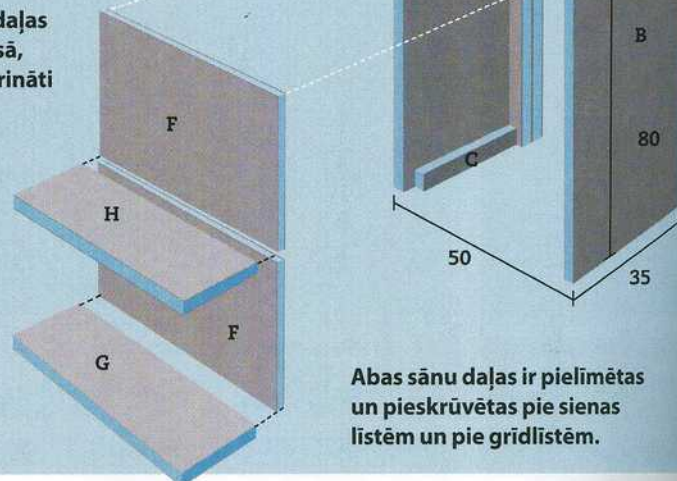

Abas sānu daļas ir pielīmētas un pieskrūvētas pie sienas listēm un pie grīdlistēm.

Sestdiena 09:00

Atzīmējiet, cik augstu jābūt izlietnei

Nav nekādu saistošu noteikumu par to, kādā augstumā jābūt izlietnei, tomēr ieteicams to piestiprināt vismaz 80 cm augstumā virs grīdas, jo tad tā būs visērtāk lietojama. Ja vecā izlietne

bija ērtā augstumā, tad varat izmantot līdzšinējās ūdensvada un kanalizācijas caurules.

