

Lūk,
cik vienkārši!

Flīzējam pa diagonāli

Diagonāls flīzējums virs virtuves virsmas var kalpot kā neparasts akcents. Taču, lai tādu izveidotu, jāzina daži knifi.

Likt flīzes pa diagonāli ir tikai mazliet grūtāk nekā tradicionālā veidā – horizontālās un vertikālās rindās. Sarežģītākas vietas ir apakšējā (pirmā) flīžu rinda un rinda, kas turpinās ap stūri.

Apakšējo rindu liek pirmo, un to veido no flīžu pusēm ar smaili uz augšu. Svarīgi, lai apakšējā šuve būtu divkārt platāka par pārējām. Ja šuvēm starp flīzēm jābūt 3 mm platām, tad pirmā šuve ir 6 mm plata.

Ja rinda turpinās ap stūri, tad pārzāģējam flīzes, kuras jāpieliek stūrī, un vienu flīzes pusi liekam uz vienas sienas, bet otru pusi – uz otras sienas, lai radītu iespaidu, ka šī flīze turpinās. Viss pārējais – gandrīz kā tradicionāli līmējot flīzes.

Flīžu griešana



1 Pārgrieziet flīzi pa diagonāli no stūra līdz stūrim. Jāgriež precīzi – tad šuves būs vienādā platumā. Ieteicams nedaudz noapaļot asās kantas ar galodu vai smilšpapīru.

Izmēriet flīzi no stūra līdz stūrim un atzīmējiet viduspunktu.




Atbalsta līste



2 Veiciet izmēģinājuma klājumu. Apakšējā rinda jāatbalsta uz stingri piestiprinātas horizontālas atbalsta līstes. Atradiet sienas vīdu un izvietojiet flīzes tā, lai malās nevajadzētu likt mazus gabaliņus.

Flīzes biezuma sprauga

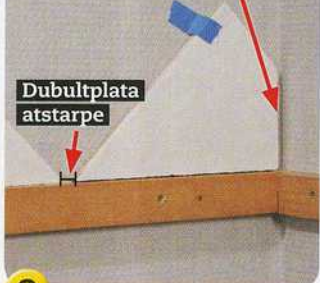

3 Neaizmirstiet par dubultplatu atstarpi apakšā. Likumā starp flīzi un blakussieni atstājiet spraugu, kuras platums atbilst flīzes biezumam.