



VIENKĀRŠI

SAREŽĢĪTI

SAREŽĢĪTĪBAS PAKĀPE

Gaisa burbuļus, kas palikuši zem auduma, nav grūti likvidēt.

LAIKA PATĒRIŅŠ

10 minūtes + žūšanas laiks.

IZMAKSAS

Ja pēc tapsēšanas darbiem ir atlikusi līme, tad vispār nav nekādu izmaksu.




Līmējot uz sienas stikla šķiedras audumu (tapeti), dažādu iemeslu dēļ nereti rodas gaisa burbuļi un parādās nelidzenumi, kas bojā sienas izskatu.

Stikla šķiedras tapete bez burbuļiem

Dariet šādi

Ja, aplīmējot sienu ar stikla šķiedras audumu, esat pārāk steidzies ar līmes uzzišanu vai arī ziedis to pārāk skopi, uz sienas var parādīties burbuļi. Bet problēmu varat viegli novērst! Kad nākamo reizi līmēsiet tapetes vai stikla šķiedras audumu, noteikti atcerieties, ka līme jāuzklāj uz sienas bagātīgi un ļoti rūpīgi. Vienlaikus neaizmirstiet, ka jāuzziež vien tik daudz līmes, cik vajadzīgs kārtējās loksnes piestiprināšanai, citādi līme blakus loksnes teritorijā ātri izkaltīs un materiāls slukti turēsies pie sienas. Turklāt pielīmējama audums arī ir rūpīgi jāspiež, noteikti izmantojot jaunu, nenolietotu krāsošanas vai gumijas veltnīti.

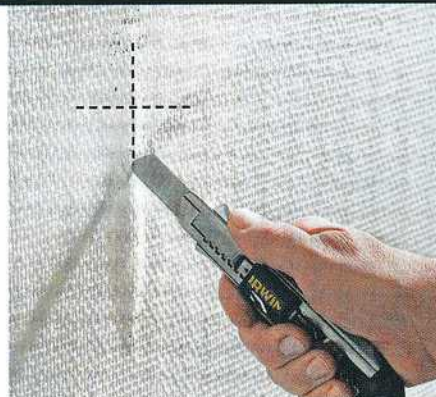

1 Pārgrieziet audumu (burbuļi) vertikāli uz leju gar pavedienu. Pēc tam izdariet horizontālu griezienu šķērsām – arī gar pavedienu. Griezienam ir jāsniedzas uz visām pusēm apmēram 5 cm ārpus burbuļa, lai audumā būtu izgriezts krusts.



2 Tagad uzmanīgi atlokiet uz āru visus četrus izgrieztos stūrus. Lai stūrus būtu vieglāk satvert, paceliet tos ar naža galu. Uzmanīgi! Tikai nesabojājiet audumu.