

Lūk, kā tas jādara

Flīžu šķautnes uz ārējā stūra var apslēpt ar plastmasas līstēm, bet tas nav glītākais risinājums. Ja līstes neizmanto, jāatrisina neglazēto malu apslēpšanas problēma... Lūk, kā to dara!

Flīzes uz stūra

Kad divas sienas flīzes ir jāsaliek kopā uz stūra, to var darīt ar klasisku pārslaidumu. Bet tas nozīmē, ka būs redzama neglazēta flīzes mala... Neglīti! Ja vēlaties, lai stūris tiešām izskatās glīts un bez šādas neglazētās malas, tad flīžu kantes uz stūra ir jānoslipē aptuveni 45 grādu leņķi un jāsalaiž kopā tā, lai paliktu tāda paša platuma šuves sprauga kā citviet uz flīzētās sienas.


Mēdz būt flīzes ar slīpu šķautni, bet tādas ir retums. Parasti pašam flīzētājam ir jānoslipē flīžu malas. Labā ziņa ir tāda, ka malas var noslipēt itin visām flīzēm, ja vien sarūpē atbilstošus instrumentus.

Sagatavošanās



Mēriet no augšas uz leju. Vajadzības gadījumā apakšējās rindas flīzes varēsiet piezāģēt.

1 Izplānojiēt flīzēšanu. Augšējā rindā un uz stūra vienmēr glītāk izskatās veselas flīzes. Bet noteikti jāizvairās no šaurākām flīžu rindām gan augšā, gan apakšā. Atzīmējiet flīžu rindas uz sienas.

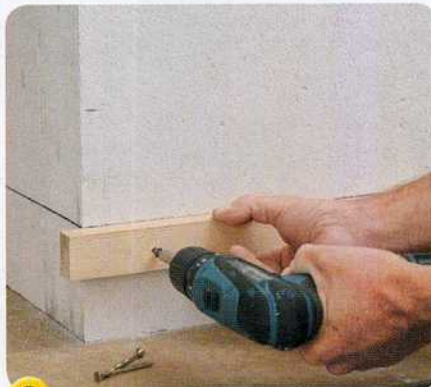

2 Piestipriniet pie sienas atbalsta līsti, lai tās augšmala balstītu flīzes otrajā rindā no apakšas. Apakšējās rindas flīžu augstums būs jāpielāgo, tāpēc tās pielīmē pēdējās.



Slīpējiet uzmanīgi, lai nesabojātu flīzes priekšpusi.

3 Noslipējiet stūra flīžu šķautnes. To var paveikt ar leņķa slīpmašīnu, izmantojot dimanta slīpripu vai elektrisko flīžu griezēju ar ūdens padevi. Slīpējumam jābūt aptuveni 45 grādu leņķī pret flīzes aizmuguri.