


1 NĒLIELS MONTĀŽAS AUGSTUMS KOKA GRĪDĀ

Ja grīdas apkuri ierīko zem koka grīdas seguma, tad apkures lokus var ielikt vienā līmenī ar grīdas gulšņiem. Vispirms jums ir jāieliek siltinājums (A) starp gulšņiem (C), bet tikai tik daudz, lai paliktu vieta šķērslatām (D) ik pēc 15 cm, reti izkārtotiem dēļiem (E) un siltuma izkliedes plātnēm (F). Beigās jāieliek siltinājums (B) starp šķērslatām. Dēļus (E) pieskrūvē pie šķērslatām, un virs tiem uzliek plānās skārda plātnes (F), kurās pēc tam iespīez apkures caurules (G).

Nu tās ir nostiprinātas noteiktā stāvoklī, bet atstātas no grīdas gulšņiem. Pēc tam vēl jāuzklāj pape (H) un jāpiestiprina grīdas seguma dēļi (I) pie grīdas gulšņiem.

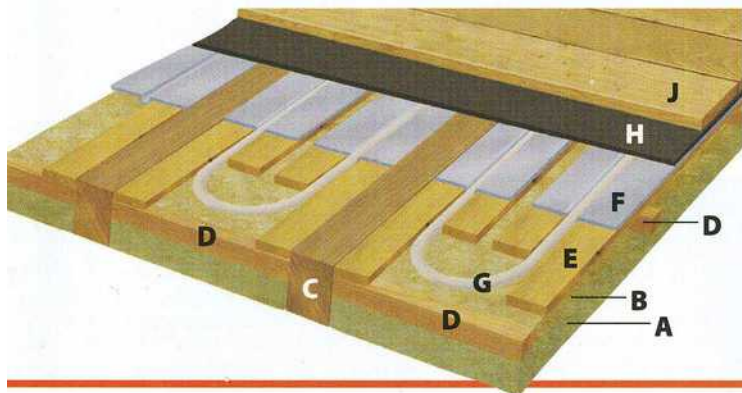

3 SILTINIET LIEKOS CAURUĻVADUS

Ja vēlaties ierīkot grīdas apkuri vairākās telpās vai pat visā mājas stāvā, tad neizbēgami vienas telpas apkures caurules ies cauri citai telpai. **Caurules, kuras nav paredzētas konkrētās telpas apsildei, ir jāsiltnina līdz mērķa telpas robežai.**

Ja to neizdarīsiet, tad būs grūtāk regulēt telpu temperatūru. Dažās telpās būs pārāk augsta temperatūra (tur, kur ir vairāk cauruļu), bet citās būs pārāk vēss (tur, kur apkures loks nonāk pašās beigās).

2 PIESTIPRINIET CAURULES PIE STIEGROJUMA SIETA

Stiegrojuma sieta acu izmēri ir labi piemēroti apkures cauruļu piestiprināšanai. Jāpiestiprina katrā otrajā rindā, starp kurām ir 20 cm atstatums. **Lai siets būtu stabils, to piespiež uz leju pie siltinājuma.**



22 PADOMI PAR

grīdas