



VIENKĀRŠI

SAREŽĢITI

SAREŽĢĪTĪBAS PAKĀPE

Stūra apmešana nav sarežģīts darbs, vajadzīgās prasmes viegli apgūs ikviens iesācējs.

LAIKA PATĒRIŅŠ

Pāris stundu.

IZMAKSAS

Daži lati.



Apmestas sienas vārīgākā vieta – ārējie stūri! Ja zem apmetuma nav iestrādāts armējums, tad to viegli var izdrupināt pat viegls uzsitiens. Taču labošana arī ir gandrīz tikpat viegla.

Izdrupis SIENĀS STŪRIS


Stūra remonts

Bojāta apmestās sienas stūra labošanai izmanto parastu apmetuma javu (kaļķa-cementa maisījums). Ideāli, ja tāda ir atlikusi pēc beidzamā remonta, jo pretējā gadījumā būs jāiegādājas vesels maiss, lai gan vajag pavisam niecīgu daudzumu.

Mēs javai piejaucām papildus cementu – vienu daļu cementa uz deviņām daļām javas. Mazliet stingrāka java atvieglos darbu, taču nedrīkst arī pārspīlēt ar cementa piejaukšanu. Ja java būs krietni stingrāka (lielāks cementa īpatsvars) par esošo sienas apmetumu, tad atšķirīgas fizikālās īpašības, mainoties mitrumam telpās, ar laiku var izraisīt sienas plaisāšanu, jaunu apmetuma atdrupšanu.



1 Ar suku iztīriet bojājuma vietu. Noņemiet izdrupušās javas atliekas un netīrumus. Samitriniet bojāto vietu ar ūdeni, lai jaunajai javai būtu labāka saķere. Vair piejaukt ūdenim nedaudz cementa.

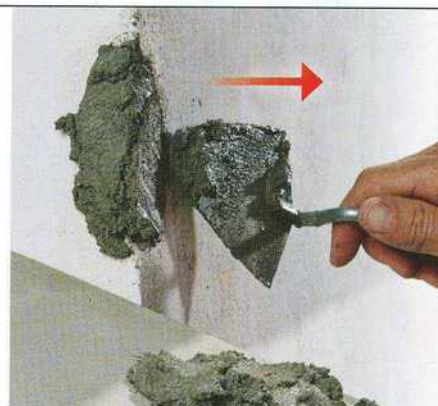

2 Piepildiet iesitumu un plaisas. Uzlieciet javu uz gludiklas un uzstrādājiet ar mazas ķelles (vai špakteles) palīdzību. Ziediet no stūra uz sienas pusi. Netaupiet javu.